


[型番] ERK9167W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象化

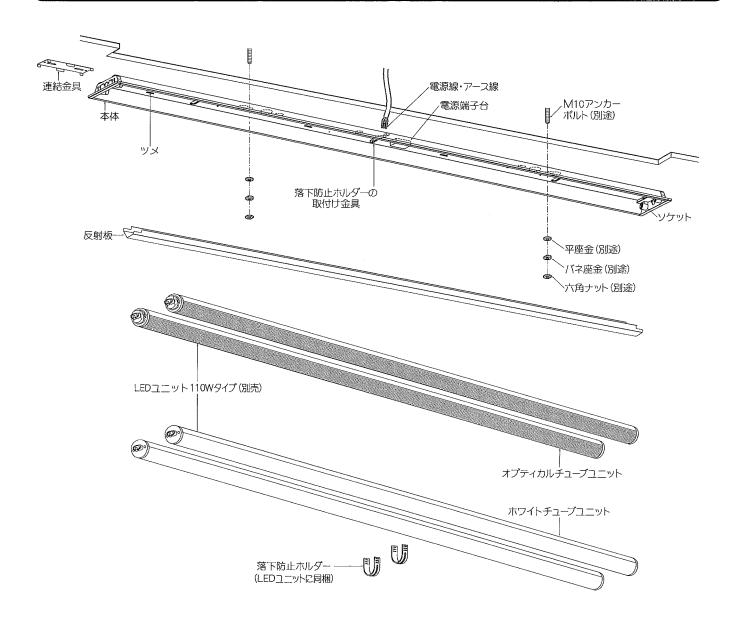

◆適合LEDユニット(別売)

・それぞれのユニットの定格値については裏面の適合LEDユニット一覧表を参照ください。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆無線調光タイプの製品について

・詳細はSmart LEDZ system 各製品の取扱説明書を参照<ださい。


※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承 ください。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- -■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。


アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。 ERK9167W-T 5版

◆取付寸法

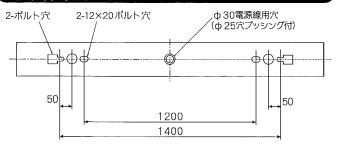

■連結取付の場合

ボルト施工ピッチ




◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

- 2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。
- ●指定の位置にアンカーボルトを施工し、指定の埋込穴をあけてください。
- ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
- ●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
- ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、 六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。



<連結取付けの場合>

- ●付属の連結金具を合わせ、付属の固定ネジ(1個)で取付けてください。
- ●連結する本体にアンカーボルト施行後、連結金具を固定して下さい。付属の固定ネジ(1個)で取付けてください。



連結の場合


埋込穴寸法 220×(2454×N)-17

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、埋込穴寸法が大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

- 3. 電源線を電源端子台に接続してください。
- ●電源線はストリップゲージ長12mmにむいてください。
- ●電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。

い。

- ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。
- ●送り配線をする場合は、電源送り線とする電源線を電源端 子台の上部に差し込んでください。




- ★ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- ⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 4. 反射板を本体のツメに片側ずつはめこんで取付けてくださ



⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 5. LEDユニット付属のLED専用器具シールを、給電側ソケットの方向に合わせて本体に貼付してください。
- ●シールを貼付後、可動式ソケット側にLEDユニットを差し 込んでから、給電側ソケット側に差し込んでください。

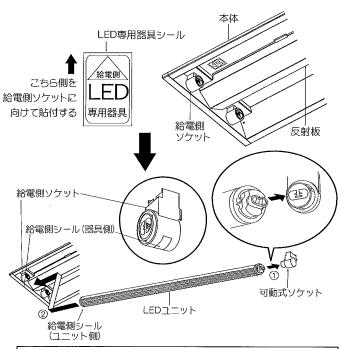


- ☆ 接続不完全や取付け方向が反対の場合、火災・感電・ 器具故障の原因となります。
- ↑ 取付けが不十分な場合、LEDユニット落下の原因となります。

6. オプティカルチューブユニットは器具取付後ユニットを回転 させる事により照射方向が調整できます。



↑ LEDユニットに無理な力がかからないように回転 させてください。LEDユニット破損の原因となります。

- 7. 落下防止ホルダーを取付けてください。
- ●落下防止ホルダーの両端を押さえて、真ん中の穴にツメを 差し込んでください。

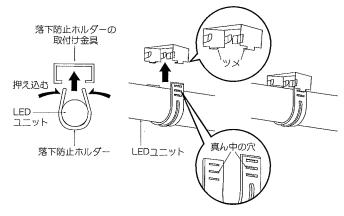

♪ 取付けが不十分な場合、LEDユニット落下の原因となります。

ERK9167W-T 5版

適合LED ユニット一覧表

◆適合LED ユニット(別売) ※110Wタイプの場合

	調光タイプ	種別	型番	色温度		定格電圧	周波数	入力電流			消費電力		
	タイプ	(里/))	五田	巴加塔	巴加克			100V	200V	242V	100V	200V	242V
オプティカル チューブ	非調光 タイプ	エコノミー タイプ	RAD-451N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	654mA	336mA	294mA	64.0W	64.0W	64.0W
			RAD-451W	ナチュラルホワイト	4000K								
		ハイパワー タイプ	RAD-452N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	972mA	502mA	422mA	95.2W	95.2W	95.2W
			RAD-452W	ナチュラルホワイト	4000K								
	無線調光タイプ	ハイバワー タイプ	RAD-531N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	838mA	426mA	363mA	80.4W	80.0W	80.8W
			RAD-531W	ナチュラルホワイト	4000K								
ホワイトチューブ	非調光タイプ	エコノミー タイプ	RAD-436N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz		336mA	294mA	64.0W	64.0W	64.0W
			RAD-436W	ナチュラルホク小	4000K								
			RAD-436WW	温白色	3500K								
			RAD-456N	昼白色	5000K				280mA	242mA	53.0W	52.6W	53.2W
			RAD-456W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-456WW	温白色	3500K								
		ハイパワー タイプ	RAD-435N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	072mA	502mA	422mA	QE 2\M	95.2W	95.2W
			RAD-435W	ナチュラルホワイト	4000K			012111/	302IIIA	4221117	00.211	00.2.44	00.244
			RAD-455N	昼白色_	5000K			1	416mA	355mA	78.8W	78.2W	79.0W
				ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-455WW	温白色	3500K								
			RAD-574N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	812mA	406mA	348mA	81.2W	79.0W	79.0W
			RAD-574W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-574WW	温白色	3500K								
	無線調光 タイプ	ハイパワー タイプ	RAD-529D	昼光色	6000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	838mA	426mA	363mA	80.4W	80.0W	80.8W
			RAD-529N	昼白色	5000K								
				ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-529WW	温白色	3500K								
	非調光 タイプ	高演色 ハイパワー タイプ	RAD-472N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz/60Hz	972mA	502mA	422mA	95.2W	95.2W	95.2W
			RAD-472W	ナチュラルホワイト	4000K								

⚠ LEDユニット交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。